ライセンス付き カーラジコンII 取扱説明書

対象年齢 6歳以上

ご使用していただく前に

本書の説明・注意事項を守らず発生した故障や破損は有料修理となります。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
●お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。
●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
●水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

⚠ 注 意

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れなどの危険があります。下記に注意してください。》

●+、−（プラス、マイナス）を正しく入れてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中に入れないでください。
●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
●使用後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●本体や送信機の分解や改造をしないでください。また異物を入れないでください。
●誤作動を防ぐため、電源は必ず走行させる直前に入れ、それ以外の時は必ず電源をお切りください。
●対象年齢未満の子供のいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故・怪我をするおそれがあります。
●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
●屋外で遊んでいて雷が鳴りだしたら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
●アンテナを人の顔に向けないでください。思わぬ事故やケガをする恐れがあります。
●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
●ラジコンカー以外の用途では使用しないでください。
●小さな部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲などの危険がありますので、３歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
●車の動きがおかしい時、すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

走行場所について

●車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
●ラジオコントロールを禁止している場所（公園、広場等）で走らせないでください。
●狭い場所で走らせないでください。
●夜間また早朝等、走行音が騒音になるような時間に走らせないでください。

電波について

●周囲でラジオコントロールの車・ヘリ・飛行機・ボートなど使用されていないことを必ず確認してください。電波が混信して操作できないことがあります。
●ラジオコントロール製品以外の電波でも誤動作する場合があります。その場合、場所や時間を変えて走行させてください。

仕 様

●対象年齢　：6歳以上
●使用周波数：27MHzもしくは40MHz
●アクション　：フルアクション
（前後進・右左折）

●走行時間　：約40分(新品アルカリ乾電池使用時)
●操作距離　：約10m
●電　源　：（本体）単三アルカリ乾電池×3本（別売）
（送信機）単三アルカリ乾電池×2本（別売）

アフターサービスについて

故障かな?と思ったら／アフターパーツ（別売部品）の販売／修理については下記カスタマーサポートへ電話、FAXもしくはメールでご相談ください。

製品サービス保証書

■無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
3. ご贈答品、ご転居等で購入先がご不明の場合は株式会社トーコネにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
   （ニ）本書の提示がない場合
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合
   （ヘ）ご使用による汚れ
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。保証書は必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1ヶ月です。

販売店名		お買上げ日	年　月　日

ふりがな		E-MAIL	
ご氏名		ご住所	〒

保証期間：お買い上げ日より1ヶ月　※ご記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

株式会社 トーコネ
カスタマーサポート
〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11
TEL:03-3939-4693（代表）
FAX:03-3939-9427（代表）
メール:trading@to-conne.co.jp
ウェブ：http://www.to-conne.co.jp/
営業時間：平日9時〜12時/13時〜17時

セット内容

①本体×１　②送信機×１　③取扱説明書兼保証書（本書）

各部の名称

本体

❶トリム調整レバー
❷電池カバー
❸電源スイッチ

※車種により場所が異なります。

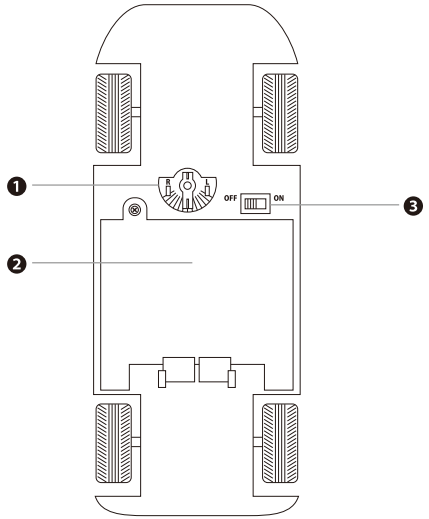

背面

送信機

❹前・後進レバー
❺左・右折レバー
❻電池カバー

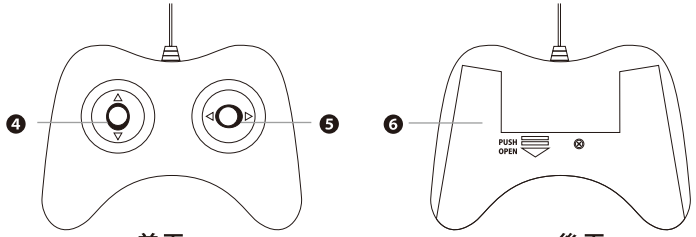

前面　後面

送信機の電池セット方法

1.送信機の後面の電池カバーをドライバーで開けてください。
2.単三アルカリ乾電池を左右両方に入れてください。
3.電池カバーを取り付けてドライバーで閉じてください。

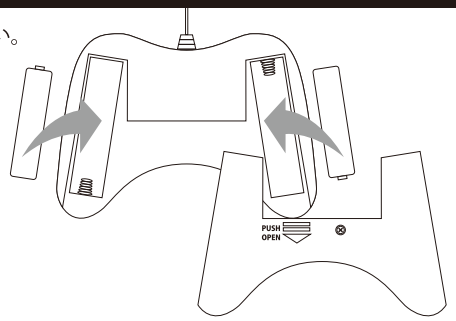

本体のセット方法

1.本体の電源をOFFにします。
2.本体の電池カバーをドライバーで開けてください。
3.単三アルカリ乾電池を入れてください。
4.電池カバーを取り付けてドライバーで閉じてください。

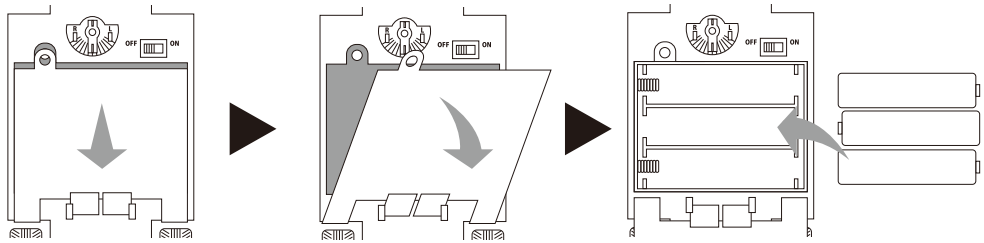

スライドさせてからフタを開きます　　単三アルカリ乾電池を入れます

操作方法

前進：前・後進レバーを上げます。
後進：前・後進レバーを下げます。
左に曲がる：前・後進レバーを操作しながら左・右折レバーを左に倒します。
右に曲がる：前・後進レバーを操作しながら左・右折レバーを右に倒します。

トリム調整レバー

《トリム調整レバーの使い方》
前進時本体が右方向に進んで行く場合：トリム調整レバーをＬ側に動かします。
前進時本体が左方向に進んで行く場合：トリム調整レバーをＲ側に動かします。

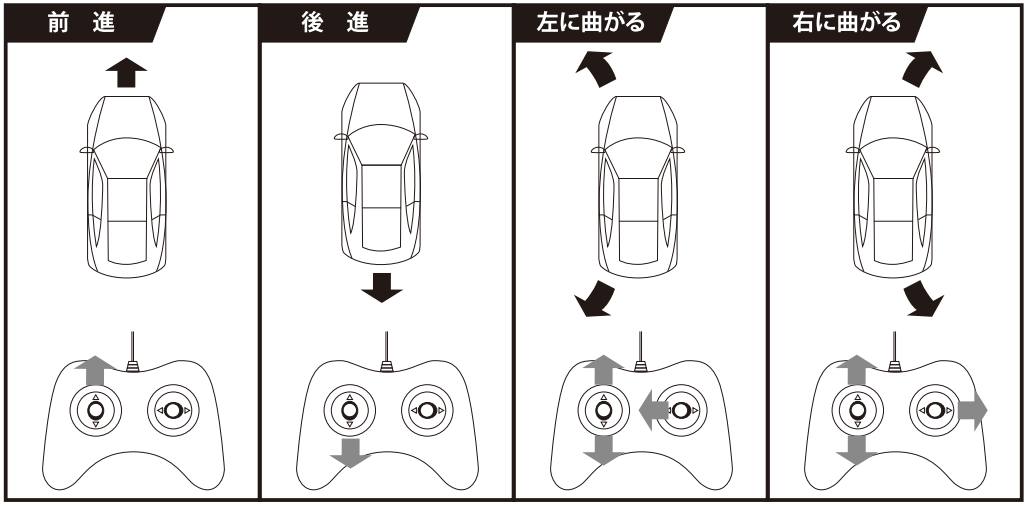

遊んだ後は

本体の電源スイッチをOFFにします。

●温度の高くなる場所や温度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。